



Alusta siit:

PS! Kaitsekorkide katted pane peale alles siis, kui kogu mängumaja on kokku pandud ja kõik mutrid üle pingutatud!



1. Võta tagakülg B ja kinnita sellele 8 L-klambit.

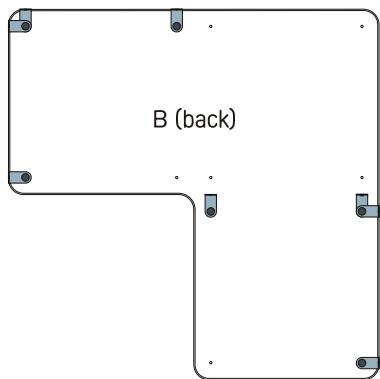


2. Võta esikülg F ja kinnita sellele 9 L-klambit.

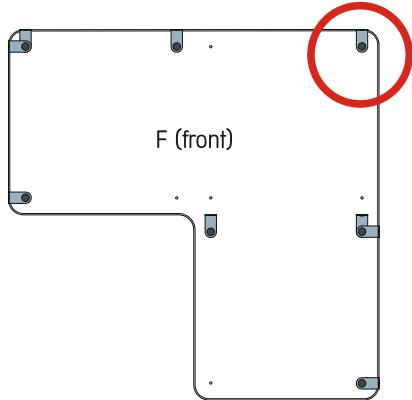


3. Kinnita esi- ja tagapaneelile küljepaneelid (L ja R) ning kinnita kummalegi küljepaneelile 2 klambit.

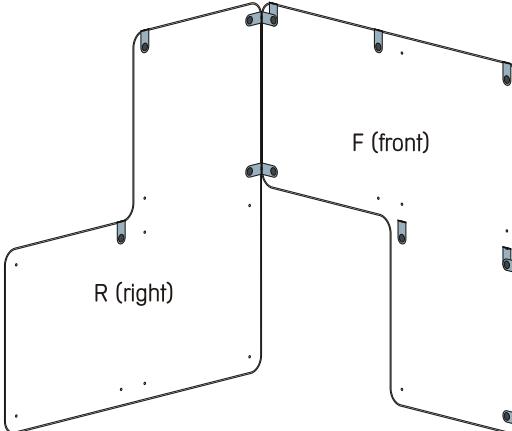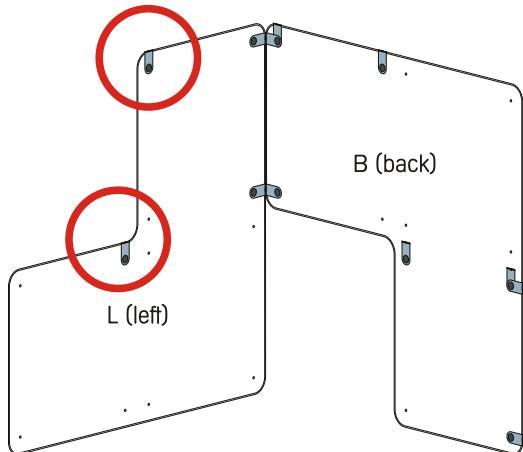

Külgede tähised

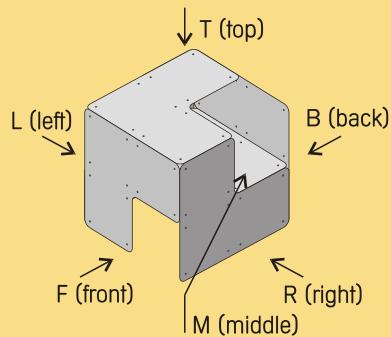



Vajalikud tööriistad:

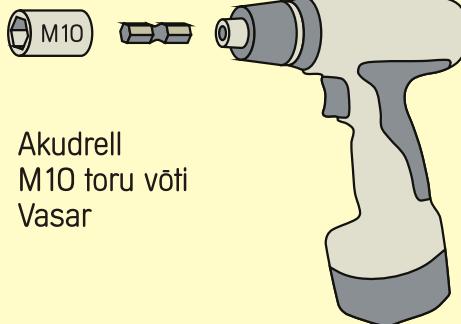


Akudrell
M10 toru vöti
Vasar

Külgede tähised

4. Kinnita taga- ja küljepaneelile (B ja L) keskmise paneeli (M).

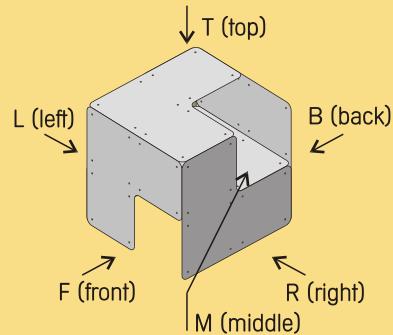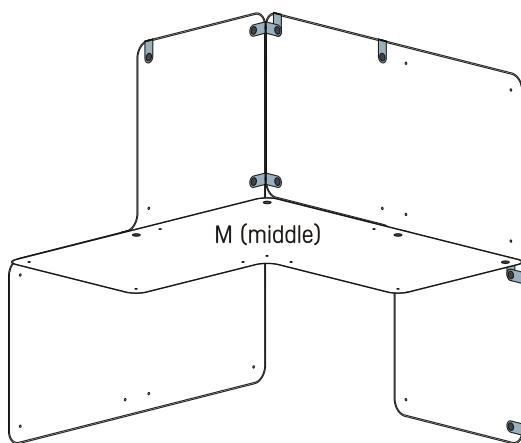

5. Kinnita taga-, vasakukülje ja keskmisele paneelile (B+L+M) esi- ja parema külje paneelid (F+R).

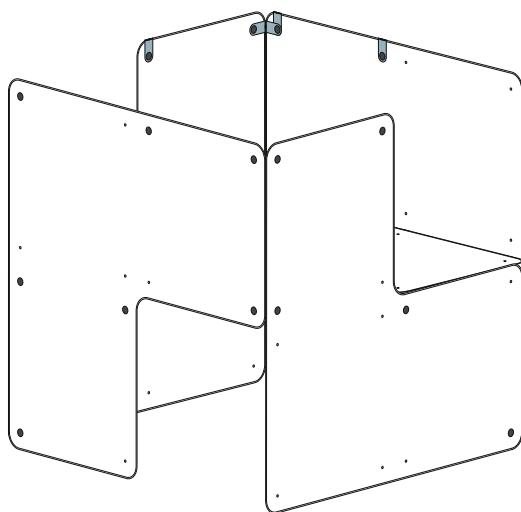

6. Kinnita pealmine paneel (T).

