

Monteringsanvisning – Tillgängligt Kombibord Standard

Kontrollera din leverans



A: 2 st. Benpar 626 cm höjd.
B: 1 st. Benpar 726 cm höjd.
C: 1 st. Bordsskiva 1250 cm
D: 1 st. Bordsskiva 1230 cm.
E: 1 st. Sittbänk låga bordet.
F: 1 st. Sittbänk låga bordet.
G: 1 st. Sittbänk höga bordet.
H: 1 st. Sittbänk låga bordet.
I: 2 st. Snedsträvor.
J: 2 st. Stödplattor som är fastmonterade på (F) och (H).
K: 1 st. Stödben
1 st. justerbar knaper till sittbänk (H)

- 12 st. 5,0x70 trallskruv till bordsskivorna.
- 10 st. 5,0x70 trallskruv till fastsättning av sittbänkarna.
- 8 st. 4,2x70 trallskruv till snedsträvorna.
- 6+4 st. vagnsbult 6x60 för fastsättning (hörnen) mellan (F) och (E) där 4 st. av dom också används till fastsättning av hylsan för stödbenet. De resterande 4 vagnsbultarna för fastsättning mellan (H) och (E).
- 2 st. vagnsbult 6x90 för fastsättning av den justerbara knapern till sittbänk (H).

OBS! Montera det tillgängliga kombibordet på ett horisontellt underlag! Förborra även för hål med en mindre dimension på borret än det som skall används för slutborrning.



Beroende på gjord beställning så har du också väderplattor för respektive ben. Börja med att montera dessa först med två st. skruv i vardera platta och ben (förborrade hål i plattan).

Väderplatta.

För bilder på det färdigmonterade Kombibordet, se sista sidan.

1. Montering av benpar (A) på det låga bordet (D)

Placera ut de båda benparen och lägg bordsskivan (D) uppe på de båda benparen. Innan du fäster med skruv ska du centrera bordsskivan. Fäst därefter bordsskivan i respektive benpar med 3 st. skruv i vardera benpar.



Centrering av bordet ca 15 mm på vardera sida



Fäst med 3 st. trallskruv på vardera sida



Låga bordet klart! Observera att din version av bordet så kan regeln på ovansidan av bordsskivan vara inflyttad något

2. Montering av sträva (I) för att låsa låga bordet (D)

Loda bordet och lås det med en ribba för rätt C-C avstånd.



Kontroller i lod



Lås bordet med ribba/bräda

Mät sedan diagonalt under bordet för att få den rätta längden på strävan. Såga till och fäst därefter snedsträvan med skruv.



Såga ut rätt längd av snedsträvan



Skruva underifrån



Skruva fast i benpar



Snedsträva fastmonterad

3. Montering av benpar (B) och bordsskiva (C) på det låga bordet


Placera ut benparet (B) och lägg bordsskivan (C) uppe på benparet och det låga bordet.



1050 mm

900 mm

Kontrollera måtten

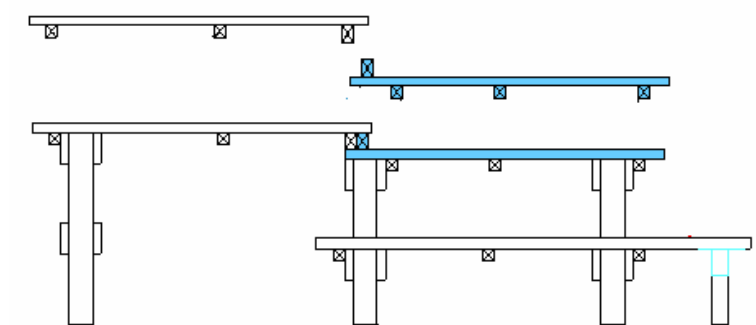

Centrera därefter den höga bordsskivan innan du skruvar fast den. Skruva därefter fast det höga bordet i det låga bordet med 3 st. skruv. Centrera därefter bordet mot benpar (B) varefter du fäster bordet med 3 st. skruv.



Centreringar



Fastmontering av det höga bordet mot det låga



Fastmontering av bordet mot benpar

4. Montering av snedsträva för att låsa det höga bordet

Loda bordet och mät ut rätt längd på snedsträvan för att därefter såga och slutligen montering med skruv på samma sätt som du gjorde på det låga bordet.



Kontrollera i lod



Kombibordet med de båda snedsträvorna

5. Montering av sittbräda (G)

Placera sittbräda (G) på det höga bordet. Loda först ner från bordets kant och mät sedan ut samma avstånd på de båda sidorna (ca 10 cm). Montera därefter sittbrädan med 2 st. skruv i vardera knaper (dock ej knaper i mitten).



Lodning för rätt avstånd



Fastmontering av sittbänk

6. Montering av sittbänkar och stödben som tillhör det låga bordet

Placera ut sittbänkarna (F) och (H). Placera därefter ut sittbänk E och justera den mot sittbänk (F) och (H).

Använd gärna en tyngd eller be om hjälp för att hålla sittbänk (F).



Sittbänk (H)


Sittbänk (F)

Sittbänk (E)



Utplacering och justering av sittbänkar

Sätt ihop sittbänk (F) och (E) genom att först borra hål 6.5 mm för vagnsbult i de yttre hålen, totalt två stycken.

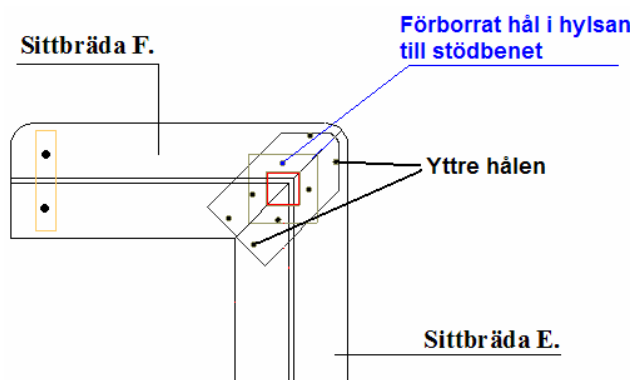

4 st. vagnsbult i de yttre hålen

Montera sittbänk (H) och (E) med vagnsbult på samma sätt. Eftersom denna sidan inte har något stödben kan du förborra, slutborra och montera med de samtliga 4 st. vagnsbultarna.

Montera därefter stödbenet mellan sittbänk (F) och (E). Efter att du har placerat hylsan rätt enligt föregående bild, förborra rätt igenom, slutborra med 6.5 mm och montera därefter stödbenet med 4 st. vagnsbult.




7. Fastmontering av sittbänkar (F) (E) och (H) i det låga bordet

Centrera sittbänkarna och skruva fast dom med 2 st. skruv i respektive knaper. Den justerbara knapern monteras sist. Totalt skruvas bänkarna i 3 st. knappar.



8. Fastmontering med vagnsbult av sittbänk (H) i den justerbara knapern

Montera sittbänken med de 2 st. vagnsbultarna 6x90 i den justerbara knapern enligt bild nedan.

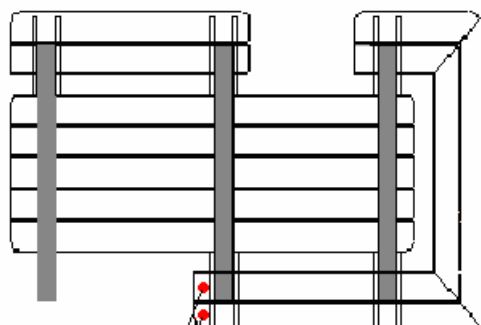

Markerad plats för
de två vagnsbultarna

BILDER PÅ DET FÄRDIGA TILLGÄNGLIGA KOMBIBORDET



I din version är dessa båda regler förflyttade något
in på bordet åt vänster