

Monteringsanvisning – Tillgängliga Mellanbordet

Kontrollera din leverans



A: 3 st. Benpar.
B: 1 st. Bordsskiva.
C: 2 st. sitsar
D: 2 st. Sittbänkar.
E: Sträva

Övriga delar är endast för
Multiborden

F: 2 st. Ryggstöd.
G: 2 st. Armstöd
H: 2 st. Grepphandtag.

- 9 st. trallskruv 4,8x75 för fastsättning av bordsskiva i 3 st. benpar.
- 12 st. trallskruv 4,8x75 fastsättning av 2 st. sitsar.
- 12 st. trallskruv 4,8x75 fastsättning av 2 st. sittbänkar.
- 6 st. trallskruv 4,8x75 fastsättning av horisontell sträva.




Beroende på gjord beställning så har du också väderplattor för respektive ben. Börja med att montera dessa först med två st. skruv i vardera platta och ben (förborrade hål i plattan).

Väderplatta.

OBS! Montera det Tillgängliga bordet på ett horisontellt underlag! För bilder på det färdigmonterade bordet, se sista sidan.

1. Definition av höger och vänster samt numrering av benparen.

För att göra det lättare att följa monteringsanvisningen har vi valt att definiera höger respektive vänster sida. På samma sätt har vi också numrerat de tre benparen. Vi rekommenderar att du följer denna anvisning för att inte riskera att montera fel.

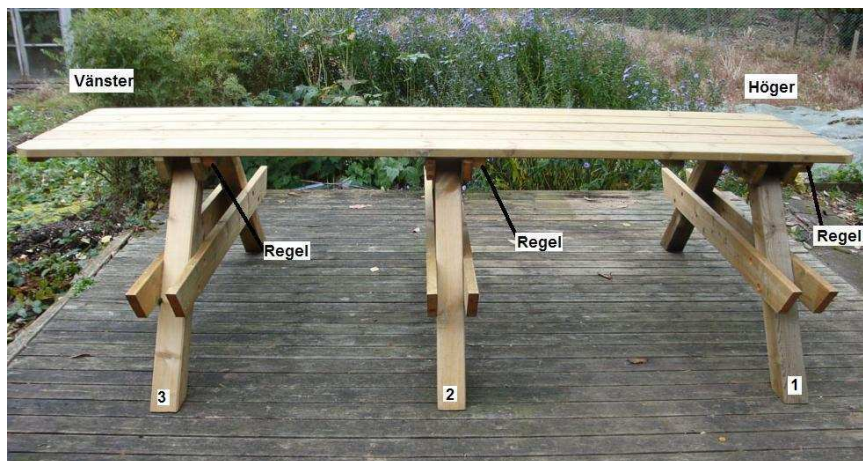

Vänster sida: Bordet har ett överhäng på 59 cm.

Höger sida: Motsatt sida och där vi börjar att montera.

Benpar 1 är monterat till vänster om bordsskivans regel.

Benpar 2 är monterad till vänster om bordsskivans regel.

Benpar 3 är monterad till vänster om bordsskivans regel.

1. Placering av bordsskiva (B) uppe på de tre benparen (A)

Placera ut de tre benparen och lägg bordsskivan (B) uppe på de tre benparen.

Justera bordsskivans knappar (små regler på bordsskivans underkant) så att de ligger tätt mot respektive benpar. Här skall du sedan fästa med skruv fast innan du gör det ska du centrera bordsskivan.



Placera ut benparen.



Placera bordsskivan
uppe på benparen.

På bordsskivans högerkant har du ett mindre överhäng och på bordsskivans vänsterkant har du ett större överhäng på 59 cm.

2. Montering av benparen (A) på bordsskivan (B)

Börja med benpar 1 för fastsättning av bordets högra sida (mindre överhäng). Innan du fäster med skruv ska du centrera bordsskivan. Fäst därefter bordsskivan i benpar 1 med 3 st. trallskruv. Notera att bordsskivans högra regel (knaper) skall hamna på utsidan av benparet.



Centrering av bordet. Ca 14-16 mm på vardera sida.



Kontroller mått 19 cm.



Montera med 3 st. trallskruv i bordets knaper och benpar.

Montera därefter benparet i mitten, benpar 2. Placera benpar 2 så att bordsskivans knaper kommer till höger om benparet. Centra även här med samma antal millimeter på vardera sida om bordet, ca 14-16 mm. Fäst därefter bordsskivan med 3 st. trallskruv.



Centrering av bordet. Ca 14-16 mm på vardera sida.



Montera med 3 st. trallskruv i bordets knaper och benpar.



Kontrollera och kolla avståndsmått ca 110 cm.

Slutligen monterar du benpar 3 på bordets vänstra sida. På denna sida har bordet ett överhäng på 59 cm. Bordsskivans knaper där du sedan fäster med trallskruv skall ligga till höger om benpar 3. Centra först bordsskivan på liknande sätt som innan du slutligen monterar bordsskivan i benparet med 3 st. trallskruv.



Centreringar. 14-16 mm på vardera sida av bordet.



Fäst därefter med 3 st. skruv.

3. Montering av mindre sitsar (B)

Placera ut de två sitsarna på benpar 1. Fäst därefter varje sits med 3 st. trallskruv vardera sida om benparets bärlina.



Placera ut de mindre sitsarna.



Fäst varje sits med 3 st. trallskruv vardera sida.



4. Montering av sittbänkar (D)

Placera ut de båda sittbrädorna. Notera överhänget på vänster sida av sittbrädorna så att det kommer i linje med bordets ytterkant. Montera sittbrädorna med trallskruv, totalt 6 st. för vardera sittbräda vilket innebär att du sätter 3 st. skruv i respektive benpar.



Placera ut sittbänkarna.



Fäst därefter med 3 st. skruv i vardera knaper och benpar.



5. Montering av sträva

Strävan är ett alternativ till att få ytterligare ökad stabilitet i bordet. Strävan fastsätter du med totalt 6 st. trallskruvar, 2 st. i vardera benpar.



Du har nu monterat färdigt ditt Tillgängliga Mellanbord!

BILDER PÅ DET FÄRDIGA TILLGÄNGLIGA MELLANBORDET

