


Monteringsanvisning – Tillgängliga Oktagonen 2-6 och 2-8

Kontrollera din leverans

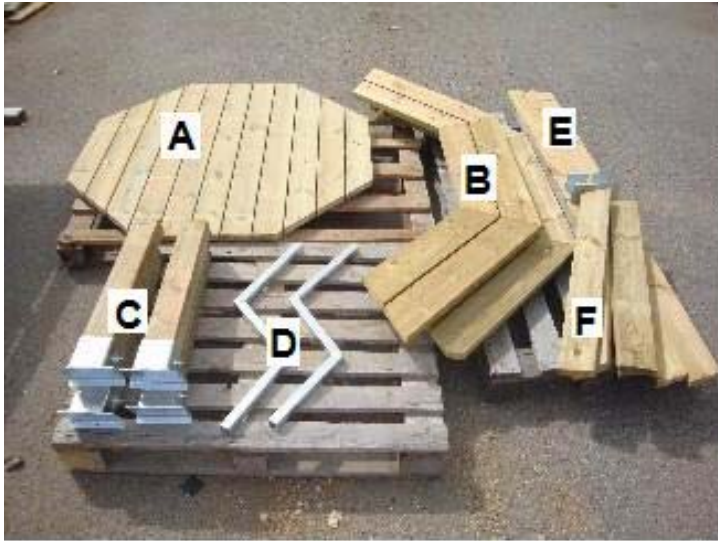

- A: 1 st. Bordsskiva
- B: 2 st. Sittbänkar.
- C: 4 st. Ben med hylsor
- D: 2 st. Z-Profil.
- E: 2 st. Längre bärlinor.
- F: 4 st. Kortare bärlinor

För fastsättning av benen inkl. hylsor i bordsskivan:

- 28 st. ankarskruv 5,0x40 mm.

För fastsättning av bärlinor:

- 16 st. Trallskruv 4,8x80 el. /110 mm för fastsättning av bärlinor i benen.
- 8 st. Vagnsbultar 6,0x50 för fastsättning av de korta bärlinorna i U-profilen.
- 8 st. muttrar och låsbrickor till vagnsbultarna ovan.
- 4 st. Vagnsbultar 10x160 inkl. brickor och låsmuttrar för fastsättning av bärlinorna i benen.

För montering av Z-profilen

- 6 st. Vagnsbultar 8,0x130 mm inkl. muttrar och låsbrickor för fastsättning av Z-profilen i bordsskivan.
- 4 st. vagnsbultar 6,0x80 mm inkl. muttrar och låsbrickor för fastsättning av Z-profilen i sittbänkarna.

För montering av sittbänkar i bärlinorna:

- 8 st. Trallskruv 4,8x80 mm för fastsättning av sitsarna i bärlinorna.

Beroende på gjord beställning har du också 4 st. väderplattor (tillbehör) samt 8 st. trallskruvar för dessa.

Alternativ: Bild nedan för snabbmontering



OBS! Montera det Tillgängliga bordet på ett horisontellt underlag! För bilder på det färdigmonterade bordet, se sista sidan.

1. Montering av väderplattor på Ben (C) – (Om dessa har beställts).

Beroende på gjord beställning så har du fyra st. väderplattor (för skydd mot mark) som du nu ska montera på vardera ett av benen. Du använder två trallskruvar för vardera platta.



2. Montering av Ben (C) på bordsskivan (A).

Vända på bordsskivan och se till så att du har en bra arbetshöjd samt skyddar ovansidan med något mjukt underlag.



Bra arbetshöjd samt skyddade underlag.



Bordsskivan ligger upp och ner, färdig för att påbörja monteringen.

Centrera på de sidor där hylsorna/benen skall monteras. Benen sitter redan monterade i hylsorna vid leverans till skillnad på vad den ena bilden nedan visar. Observera vilka sidor du skall montera hylsorna på. Detta framgår av bilden nedan. Därefter skruvar du fast hylsorna i bordet med hjälp av skruv. Totalt 7 st. ankarskruvar (3+2+2), i de förborrade hålen i hylsorna.



Centrera hylsan så att den hamnar i mitten av sidan. Notera i bilden också vilka sidor du ska montera hylsor på.



Montera därefter hylsan med 7 st. ankarskruvar.

3. Montering av långa bärlinor.

Börja med de två långa bärlinorna (E). På respektive ben skall det finnas en märkning som visar på vilken höjd du skall montera bärlinan på. Saknas märkningen på benet så gäller höjden ca 33,5 cm mätt från bordsskivans underkant, se bild nedan. OBS – För alla bärlinorna så skall det skjuta ut 28 cm från benet. När du märkt ut rätt höjd samt har rätt längd mellan ben och ytterkant på bärlinan så fixerar du bärlinan med skruvtving.



Saknas märkningen så märk ut rätt höjd (33,5 cm), från underkant på bordsskivan. (Barnmodell 28,5)



Kontroller att du har rätt avstånd mellan benet och bärlinans slut skall vara 28 cm på samtliga sidor.

Därefter fixerar och fäster bärlinorna i benet med trallskruv (2 st. i respektive bärlina och ben, totalt 16 st. 4,8x90 mm för samtliga bärlinor).



Fixera med skruvtving och kontroller höjdmåtten samt avståndsmåtten på vardera sida. Fäst därefter med skruv.



Fäst bärlinan i benet med skruv, två st. i respektive bärlina och ben.

4. Montering av korta bärlinor (F).

Tryck den korta bärlinan mot U-profilen och använde en kloss eller liknande så att du får rätt nivå mellan den långa och den korta bärlinan. Borra därefter upp för vagnsbult 6x50 mm i de förborrade hålen i U-profilen mot den korta bärlinan.



Använd en kloss för att få samma nivå mellan den korta och den långa bärlinan. Borra upp för hål och fäst med bult, bricka och mutter.



Borra därefter upp samtliga förborrade hål i U-profilen och fäst med vagnsbult, bricka och mutter.

Fastsätt därefter de korta bärlinorna i benen med skruv. Därefter drar du åt samtliga bultar i U-profilen.



Fastsätt de korta bärlinorna i benen med skruv. Kom ihåg: 28 cm ska bärlinan skjuta ut



Dra åt samtliga bultar i U-profilen.

Slutligen ska du fästa samtliga fyra bärlinor med 1 st. vagnsbult 10x160 mm i respektive ben. Totalt fyra vagnsbultar.



Förborra med ett längre borrar som går hela vägen igenom och som är mindre än vagnsbulten.



Försänk med borrar.



Borra igenom från vardera sida med borrar.

Du har nu monterat samtliga bärlinor!



Bordet med samtliga ben och bärlinor fastmonterade.

5. Montering av Z-profil (D) i bordsskivan (A)

Vänd på bordsskivan. Z-profilens ena sida har 3 st. färdigborrade hål vilket även bordsskivan har. Du monterar därmed Z-profilen med 3 st. vagnsbultar 8,0x130 i bordsskivan och låser med bricka och mutter.



Fastsätt Z-profilen med 3 st. vagnsbult samt bricka och mutter

6. Montering av sittbänkar (B).

Placera ut de båda sittbänkarna. Börja med att fästa sittbänkarna med 2 st. trallskruv 4,8x75 mm i vardera bärlina. Borra därefter upp för hålen i Z-profilen (2 förborrade hål i Z-profilen), 2 st. vagnsbultar 6,0x80 i vardera sits. Lås med mutter och bricka.



Placera ut de två sitsarna.



Montera med 2 st. trallskruv i vardera knaper och bärlina.



Montera sitsen i Z-profilen med 2 st. vagnsbult 6,0x80, bricka och mutter.

Du har nu monterat färdigt ditt Tillgängliga Oktagonbord!

BILDER PÅ DET FÄRDIGA OKTAGONBORDET

